

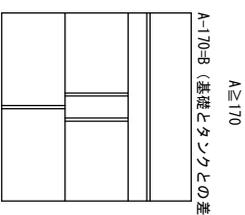
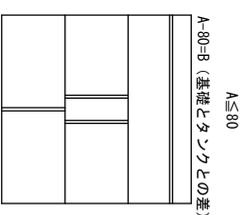
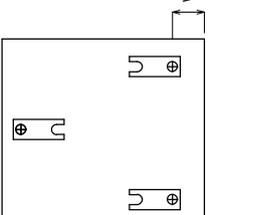


HE750-SP施工手順


施工手順 ①
設置するタンクユニットに合わせて、HE750-3の向きを決める。

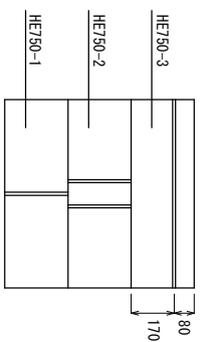

施工手順 ②
基礎の位置を決める。

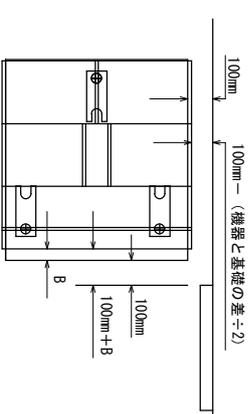


施工手順 ③
750 × 750 × 200の寸法で土間を掘る。

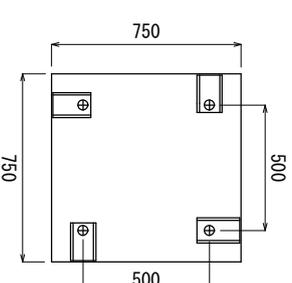


施工手順 ④
75cm × 75cm × 20cmの範囲で土間を掘り起こす。
(幅 × 奥行 × 深さ)




施工手順 ⑤
地中ブロッツクをセットし、インスタントモルタルを流し込む。

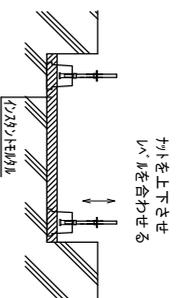


施工手順 ⑥
掘り起こした土を埋め戻す。



施工手順 ⑦
HE750-4を設置し地中ブロックと連結する。

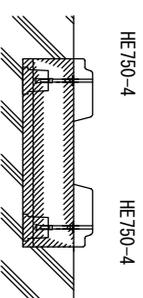

施工手順 ⑧
HE750-1、HE750-2、HE750-3を設置し、HE750-4と連結する。

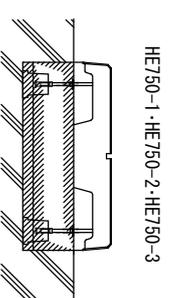

付属品 (SPA750)

M12×60mmボルト (どぶ付き)	0本	M12ナット (ユニクロ)	0個
M12×40mmワッシャー (どぶ付き)	8枚	M12ワッシャー (ユニクロ)	0枚
M12ナット (どぶ付き)	12個	M12×305mm全ネジ (ダブ)	4本
M12×100mmボルト (ユニクロ)	0枚	インスタントモルタル25kg	2袋
M12×26mmワッシャー (ユニクロ)	0枚		