
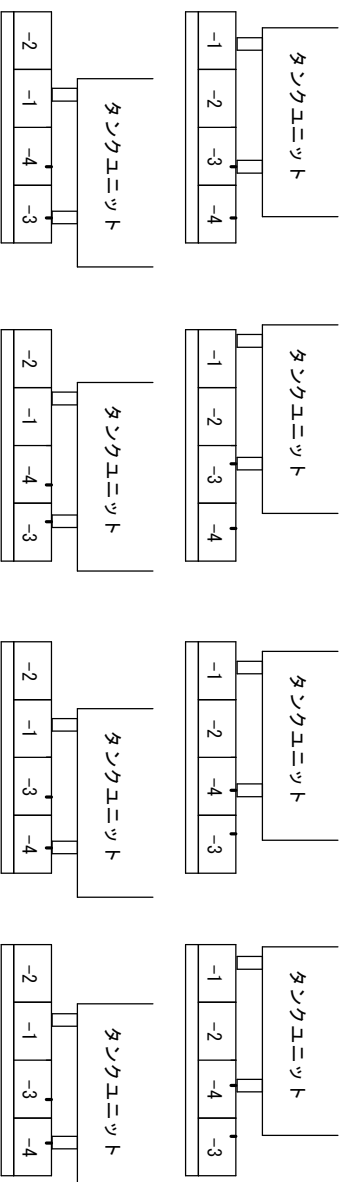


HE920施工手順

H23.9.22改訂


施工手順 ①

設置するタンクユニットに合わせて、HE920-1・HE920-2・HE920-3・HE920-4の向きと並び順を決める。

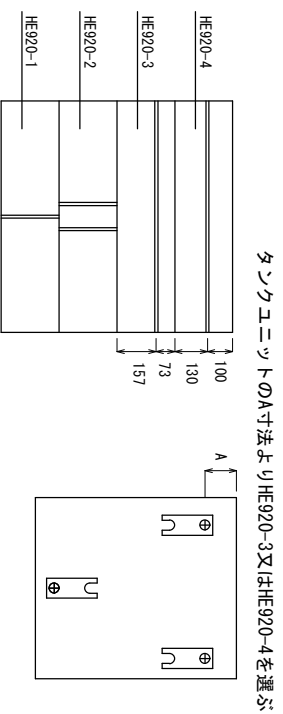


施工手順 ②

コンクリート土間に
670mmのピッチで
ドリルで穴を掘る。

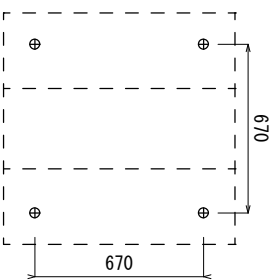


施工手順 ③

アンカボルトに全ネジを取り付け
ナット、ワッシャーを
取り付ける。

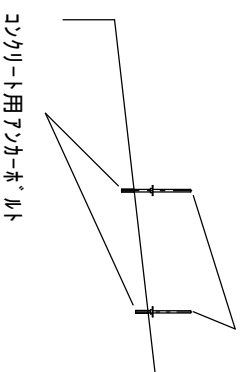


施工手順 ④

ワッシャーの下部分まで
モルタルを敷く。

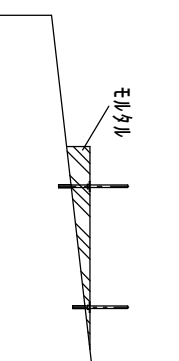


施工手順 ⑤

HE9200-5を設置し
全ネジと連結する。

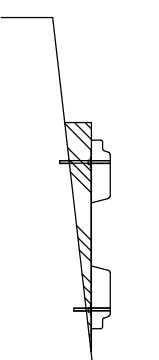

施工手順 ⑥

HE920-1～HE920-4を設置し
HE920-5と連結する。

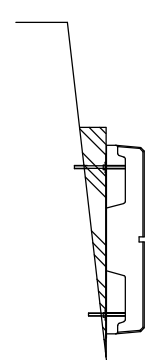

付属品 (HEA920)

M12×60mmボルト (どぶ付き)	4本	M12ナット (ユニクロ)	8個
M12×40mmワッシャー (どぶ付き)	4枚	M12Sワッシャー (ユニクロ)	8枚
M12ナット (どぶ付き)	4個		
M12×100mmボルト (ユニクロ)	8枚		
M12×26mmワッシャー (ユニクロ)	8枚		

販売元

東洋ペーパー株式会社 <http://www.toyo-base.co.jp/>
住所 愛知県一宮市浅野字神明下58番地